EBAC 超低溫冷凍櫃操作手冊

型號

UD-90L376W

UD-90L534W

UD-90L692W

UD-90L702W

UD-90L741W

UD-90L883W

UD-90L1025W

暢鴻生物科技股份有限公司 ChainHome Biotech Inc.

地址: 新北市新台五路一段 77 號 20 樓之 4

電話: (02) 2698-8665

傳真: (02) 2698-8556

免付費電話: 0800-588-990

E-mail: info@chbiotech.com.tw

Web: www.chbiotech.com.tw/

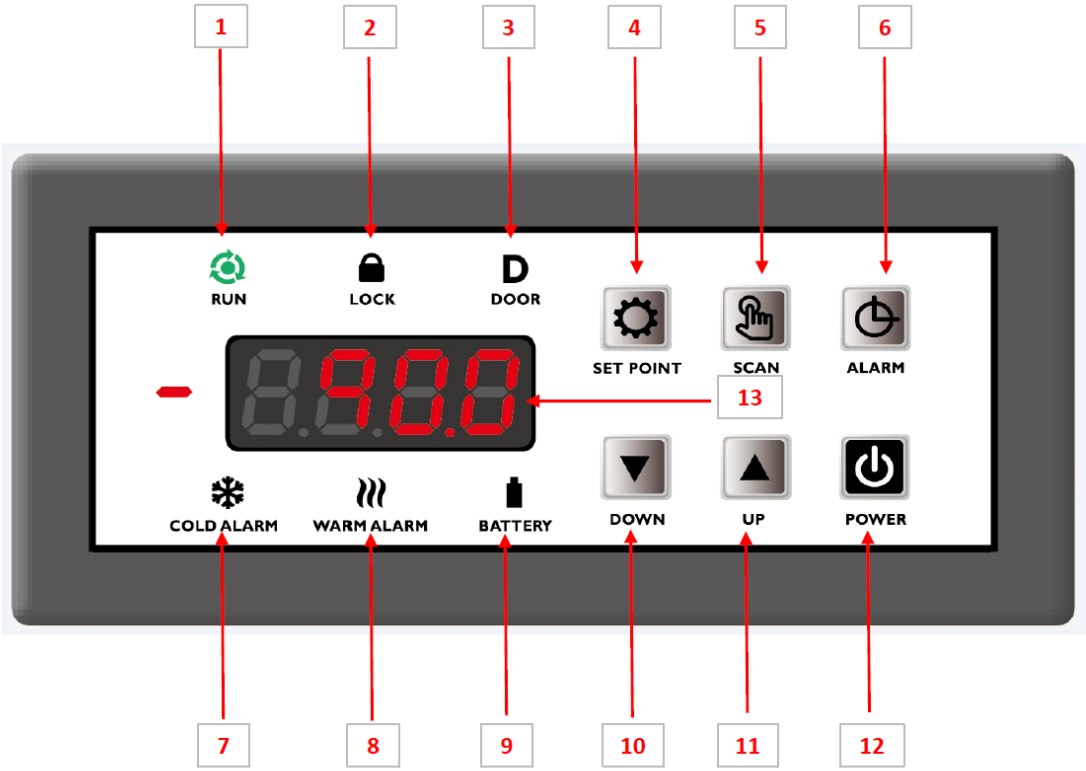

NO	說明
1	壓縮機運轉燈號
2	面板鎖定燈號
3	外門開啟燈號
4	功能設定按鍵
5	狀況顯示按鍵
6	警報消除按鍵
7	低溫警報燈號
8	高溫警報燈號
9	電池運作燈號
10	功能調整鍵 〝 下 〞
11	功能調整鍵 〝 上 〞
12	電源切換按鍵
13	冷凍櫃溫度顯示

內門隔溫墊片

除冰/除霜加熱條

外門開關把手，附門鎖功能

壓力平衡旋鈕，平衡內外壓差，省力開門

密封隔溫內門

外門除冰/除霜循環風扇

狀況一覽表

項目	情況	面板顯示/情況	排除方法
感應器故障	顯示 < -200℃	顯示 “ERI” 蜂鳴警報	確認感應器狀況 請聯繫專業工程師處理
	顯示 > 200℃	顯示 “ERO” 蜂鳴警報	確認感應器狀況 確認感應器連接狀況 請聯繫專業工程師處理
高溫警報	溫度高於設定值	顯示 “ WARM ALARM” 燈號 蜂鳴警報	溫度回復到設定值後，警報解除 壓縮機故障 凝結器散熱風扇故障 請聯繫專業工程師處理
低溫警報	溫度低於設定值	顯示 “ COLD ALARM” 燈號 蜂鳴警報	溫度回復到設定值後，警報解除 感應器故障 主機版故障 請聯繫專業工程師處理
外門警報	開門超過設定時間	顯示” DOOR ALARM “燈號 蜂鳴警報	確認外門狀況，關閉外門後警報解除 請聯繫專業工程師處理
停電	停電	狀況燈號全部顯示 蜂鳴警報	確認電源線是否連接 確認過載開關狀況 請聯繫專業工程師處理
壓縮機故障	壓縮機故障	狀況燈號全部顯示 蜂鳴警報	確認壓縮機狀況 請聯繫專業工程師處理

設定及操作功能說明：

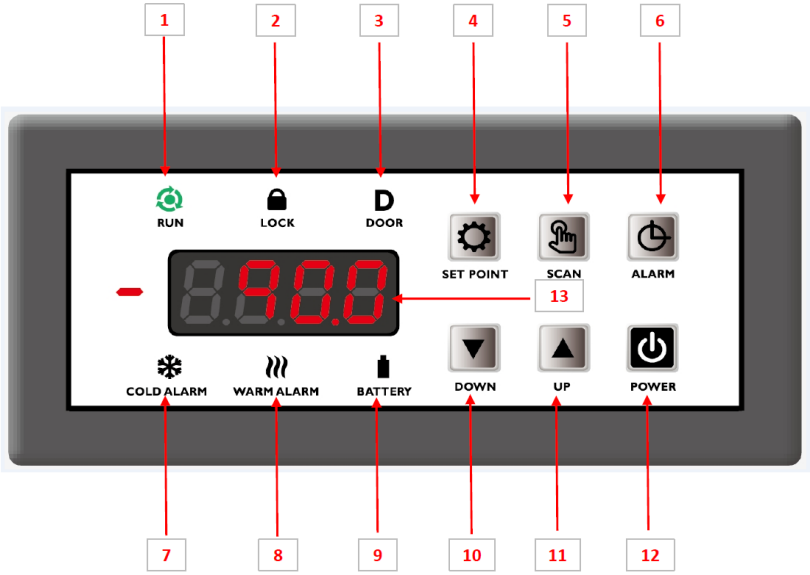

1. Power button 電源按鍵

   按下電源鍵，可以開啟關閉冰箱電源

2. Scan Button 狀況顯示按鍵

   在面板鎖定狀況下，按下可顯示溫度設定值

3. Lock button 鎖定按鍵

   電源供應情況下，面板按鍵會自動上鎖，按下 “SET ” 及 SCAN ” 三秒，可以解除面板按鍵鎖後，才可以執行設定功能。

   按下 “SET ” 及 SCAN ” ，可回復按鍵鎖定。或是 60 秒後，自動回復按鍵鎖定。

   面板解鎖下，按下電源按鍵，會關閉冷卻系統，壓縮機會執行延遲關閉。

4. Temp set 溫度設定

   需在面板解鎖狀況下，按下 “SET ” 可顯示設定溫度，並可利用上下鍵調整設定值。溫度範圍 -50~-90℃

   如果 3 秒內沒有按鍵設定，會自動保存設定值

5. Warm and cold alarm set 進階溫度/參數設定

   需在溫度設定下，按 “SET ” 持續 3 秒，進入參數調整功能。

   可調整 Lo (Low alarm) (每次設定溫度後，Lo 自動設定為 -10℃) (手動設定範圍 5~ 20 ℃)

   Lt (Low alarm time delay)

   Hi (High alarm) (每次設定溫度後，Lo 自動設定為 +10℃) (手動設定範圍 5~ 20 ℃)

   Ht (High alarm time delay)